


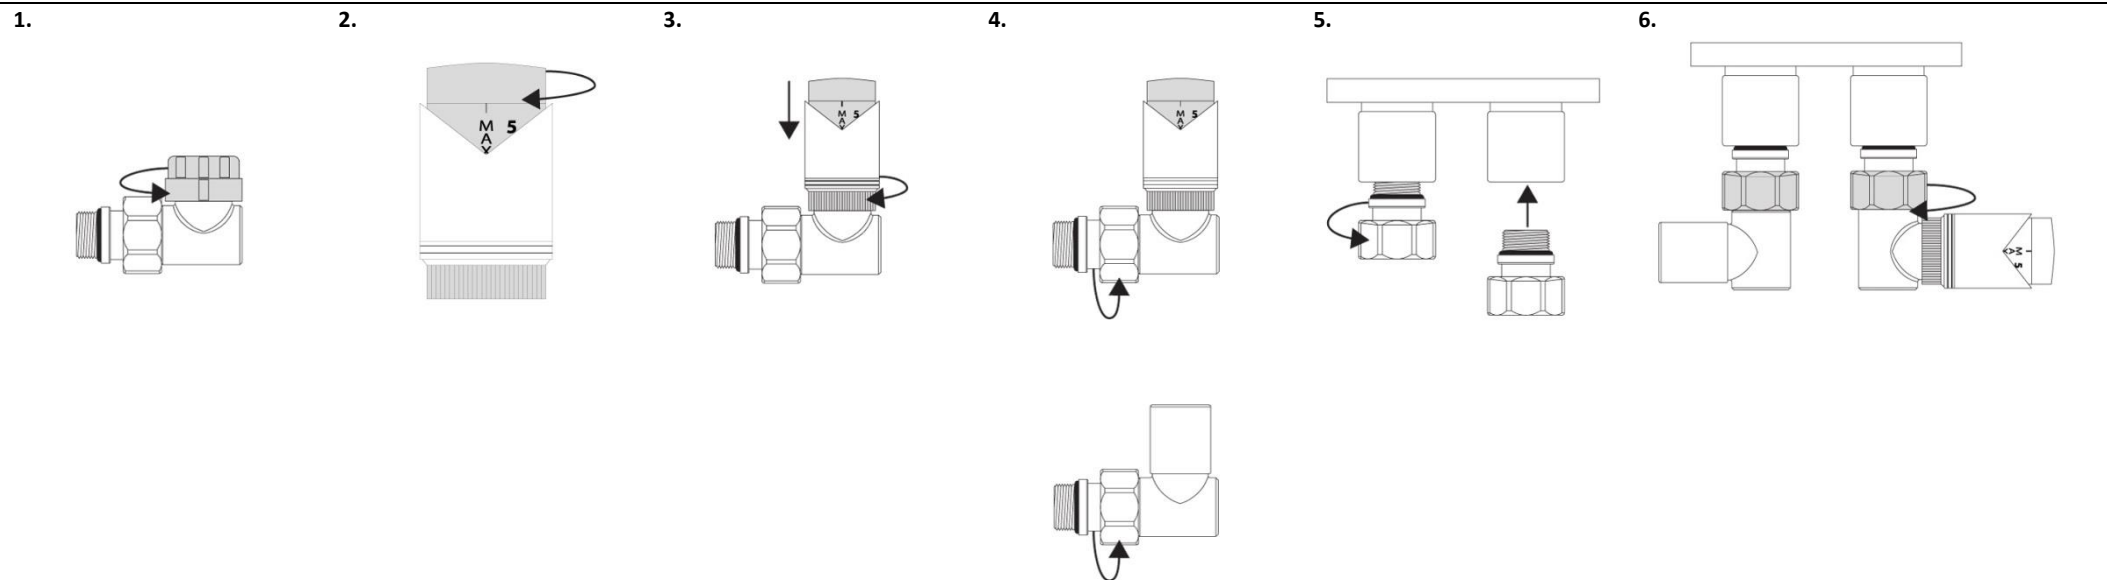


	Teil Onderdeel Part	Materialien Materialen Materials	Betriebspezifikationen Functionele specificaties Operating specifications
	1 × Thermostatventil	Gehäuse: Messing UNI EN 12165 – CW617N Einsatz: Messing UNI EN 12164 – CW614N O-Ringe: EPDM Perox. Handrad: Messing UNI EN 12165 – CW617N Schutzkappe: Messing UNI EN 12165 – CW617N	Medium: Wasser und Wasser-Glykol-Gemische Maxim Glykol Anteil: 30% Maximum Betriebsdruck: 10 bar Maximum Betriebstemperatur: 100 °C
	1 × Thermostatische radiatorkraan	Body: Messing UNI EN 12165 – CW617N Insert valve: Messing UNI EN 12164 – CW614N O-rings: EPDM Perox. Valve knob: Messing UNI EN 12165 – CW617N Beschermingsknop: Messing UNI EN 12165 – CW617N	Te gebruiken vloeistof: Water – Glycolated solutions Max. glycol percentage: 30% Max. druk: 10 bar Max. temperatuur: 100 °C
	1 × Thermostatic radiator valve	Body: Brass UNI EN 12165 – CW617N Insert valve: Brass UNI EN 12164 – CW614N O-rings: EPDM Perox. Valve knob: Brass UNI EN 12165 – CW617N Lockshield cap: Brass UNI EN 12165 – CW617N	Useable fluids: Water – Glycolated solutions Maxim glycol percentage: 30% Maximum operating pressure: 10 bar Maximum operating temperature: 100 °C
	1 × Regulierventil	Gehäuse: Messing UNI EN Brass UNI EN 12164 – CW617N Einsatz: Messing UNI EN 12165 – CW614N Schaft: Messing UNI EN 12165 – CW614N	Feder: Edelstahl Abdichtung: EPDM Perox. Stellknopf: ABS Verchromt
	1 × Voetventiel	Body: Messing UNI EN 12164 – CW617N Invoerkraan: Messing UNI EN 12165 – CW614N Afsluitpin: Messing UNI EN 12165 – CW614N	Veer: RVS Afsluiting: EPDM Perox Knop: ABS verchromd
	1 × Lockshield valve	Body: Brass UNI EN Brass UNI EN 12164 – CW617N Insert valve: Brass UNI EN 12165 – CW614N Obturator stem: Brass UNI EN 12165 – CW614N	Spring: Stainless steel Seals: EPDM Perox. Knob: ABS chrome-plated
	2 × Befestigungsmutter, 15mm 2 × Befestigungsmutter, 16mm		Fitting: 1/2" × 15mm Kupferrohr
	2 × Knelfitting 15mm 2 × Knelfitting 16mm		Pijpfitting: 1/2" × 15mm koperleiding
	2 × Compression fitting 15mm 2 × Compression fitting 16mm		Pipe fitting: 1/2" × 15mm copper pipe

DE | INSTALLATIONSANLEITUNG
 NL | INSTALLATIEHANDLEIDING
 EN | INSTALLATION MANUAL



Schutzkappe vom Thermostatventil entfernen	Einstellen des Thermostates auf Maximum	Verbinden des Thermostat-Oberteiles mit dem Thermostatgehäuse, Einstellmarke muss gut sichtbar sein	Lösen der Verbindungsstücke von Thermostatventil und Regulierungsventil	Schrauben der Verbindungsstücke in den Radiator	Schrauben des Regulierungsventils und des Thermostatventils in die Verbindungsstücke
Verwijder de beschermkap van de thermostaatkraan.	Draai de thermostatische knop in de maximale stand.	Plaats de thermostatische knop op de thermostaatkraan, zichtzijde voor. Draai de knop vast met de ring.	Draai de puntstukken los van de thermostaatkraan en het voetventiel.	Draai de puntstukken in de radiatoraansluitingen.	Draai de thermostaatkraan en het voetventiel vast aan de puntstukken.
Remove the lockshield cap from the thermostatic valve.	Set the thermostatic knob to the maximum setting.	Connect the thermostatic knob to the thermostatic valve, exposed side in front.	Unscrew the ends of the thermostatic valve and the lockshield valve.	Screw the ends in the radiator connection points.	Screw the thermostatic valve and the lockshield valve to the ends.